



INTERMAC BUSETTI FP SERIES

Macchine e sistemi di molatura bilaterale
Double edging machine and systems

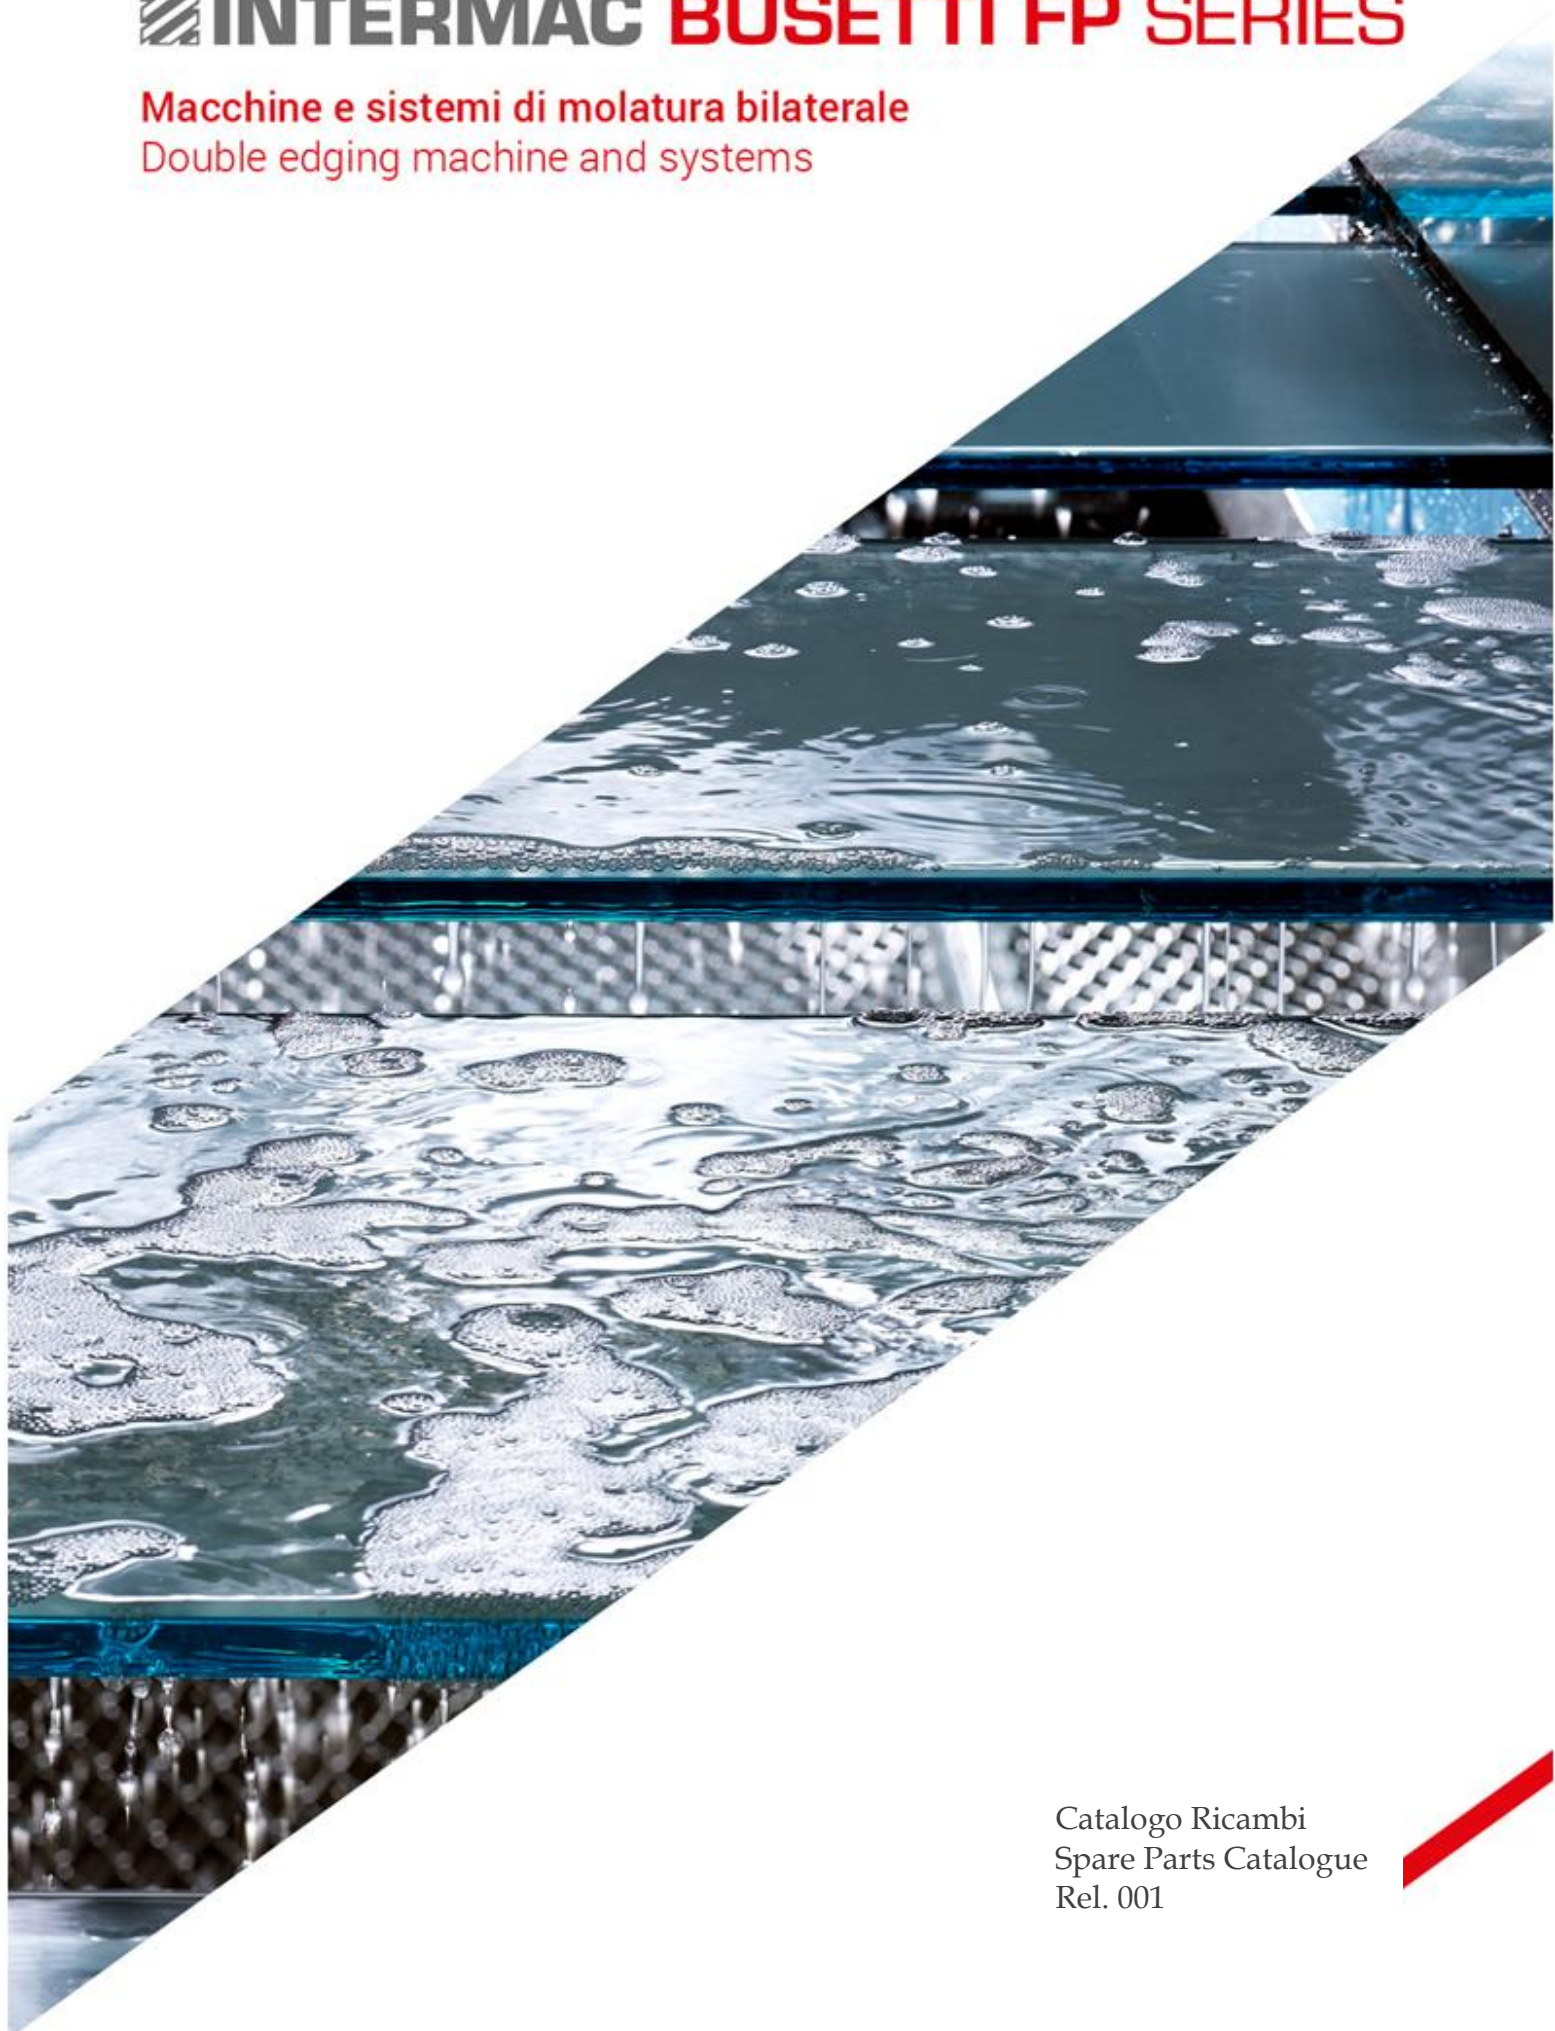

Catalogo Ricambi
Spare Parts Catalogue
Rel. 001

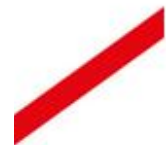

Il presente documento annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni emesse.
La Intermac si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.
L'uso della stessa avviene da parte dell'utente sotto la propria responsabilità, sono escluse pertanto responsabilità della Intermac per danni diretti o indiretti dovuti all'uso di tale documentazione.
La riproduzione o distribuzione di questo documento o parte di esso non è autorizzata.

The present document delete and replace the precedent version released.
Intermac reserves the right at any time to alter this document without any notice whatsoever.
The customer will use it under his own responsibility. Intermac shall not be liable for any direct or indirect damages due to an improper use of it.
Unauthorized reproduction or distribution of this document, or any portion of it is not authorized.



Intermac

Via dell'Economia, 40
61122 Pesaro PU - Italy
Tel. +39 0721 483500
Fax +39 0721 481962
www.intermac.com
intermac.parts@intermac.com



Ricambi / Spares






<p>Rullino F4 Orange D20x32</p> <table border="1" data-bbox="264 421 807 456"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2922A0031</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2922A0031	
Codice/Code	F2922A0031		
<p>PULEGGIA AD 1 GOLA B D 80 Pulley 1 slot D80</p> <table border="1" data-bbox="264 734 807 770"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2704F0009</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2704F0009	
Codice/Code	F2704F0009		
<p>PUL.D80 TRAINO 1 GOLA Motor Pulley 1 slot D80</p> <table border="1" data-bbox="264 1014 807 1050"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2704F0004</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2704F0004	
Codice/Code	F2704F0004		
<p>GRAFF.C/SUPP.COMPLETO Compleat support</p> <table border="1" data-bbox="264 1301 807 1337"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2029F0004</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2029F0004	
Codice/Code	F2029F0004		
<p>PROTEZIONE INTEGRALE D.170 Protection D170</p> <table border="1" data-bbox="264 1615 807 1650"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2704F0005</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2704F0005	
Codice/Code	F2704F0005		

Intermac

Via dell'Economia, 40
 61122 Pesaro PU - Italy
 Tel. +39 0721 483500
 Fax +39 0721 481962
 www.intermac.com
 intermac.parts@intermac.com



<p>SALVADITA D.170 GOLA "B" E "C" Finger Protection</p> <p>Codice/Code F2029F0036</p>	
<p>PULEGGIA D.170 TRAINO 1 GOLA TIPO B. Pulley 1Slot D170</p> <p>Codice/Code F2704F0001</p>	
<p>PULEGGIA D.170 TRAINO 2 GOLE TIPO B. Pulley 2Slot D170</p> <p>Codice/Code F2704F0002</p>	
<p>ROTELLA RICOPERTA Roll with Rubber</p> <p>Codice/Code F1422F0002</p>	
<p>GRUPPO RULLINI TRANSFER (975) Transfer roll group</p> <p>Codice/Code F6325F0001</p>	
<p>INGRANAGGIO Gear</p> <p>Codice/Code F0097500700L</p>	

<p>RUOTA D=60 TP.R39-G-060-22 Roll D60</p> <table border="1" data-bbox="264 344 807 383"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2722F0001</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2722F0001	
Codice/Code	F2722F0001		
<p>RUOTA MULTIDIREZIONALE ROLLFLEX D.ESTERNO 50 Omnidirectional flex Roll D50</p> <table border="1" data-bbox="264 631 807 669"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2722F0002</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2722F0002	
Codice/Code	F2722F0002		
<p>RUOTA D=50 TP.R29-G-050-18 CON Roll D50</p> <table border="1" data-bbox="264 911 807 949"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2722F0007</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2722F0007	
Codice/Code	F2722F0007		
<p>RUOTA D=50 R30-K-050-18 Roll D50</p> <table border="1" data-bbox="264 1196 807 1234"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2722F0008</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2722F0008	
Codice/Code	F2722F0008		
<p>RUOTA BIDIREZIONALE D=60 SIMPLEX-ROLLER Omnidirectional flex Roll D60</p> <table border="1" data-bbox="264 1480 807 1518"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2722F0010</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2722F0010	
Codice/Code	F2722F0010		
<p>RUOTA D=50 BRICO 340005 Roll D50 Brico</p> <table border="1" data-bbox="264 1727 807 1765"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2722F0011</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2722F0011	
Codice/Code	F2722F0011		

<p>ROTELLA SPINTORE DE=50 H=27 Pusher Roll D50 H27</p> <table border="1" data-bbox="264 320 807 353"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F0822F0024</td> </tr> </table>	Codice/Code	F0822F0024																					
Codice/Code	F0822F0024																						
<p>Schede input/output – elettronica In/out card – Electric card</p> <table border="1" data-bbox="264 593 807 965"> <tr> <td>P260 – I/O</td> <td>H0102DE262D0</td> </tr> <tr> <td>PE230 – Encoder</td> <td>H0102DE230B0</td> </tr> <tr> <td>P270 – I/O</td> <td>H0102D270A</td> </tr> <tr> <td>P261 –I/O</td> <td>H0102D261A</td> </tr> <tr> <td>P250 – Output</td> <td>H0102D250A</td> </tr> <tr> <td>P240 – Input</td> <td>H0102D240B0</td> </tr> <tr> <td>P245 – Input</td> <td>H0102D245B3</td> </tr> <tr> <td>CE601 – Encoder</td> <td>H0109DE601A0</td> </tr> <tr> <td>CE104 – Hub</td> <td>H0109DE104C1</td> </tr> <tr> <td>PE826 – Dispay</td> <td>H0109DE826A0</td> </tr> <tr> <td>P823 – Display</td> <td>H0102D823C001</td> </tr> </table>	P260 – I/O	H0102DE262D0	PE230 – Encoder	H0102DE230B0	P270 – I/O	H0102D270A	P261 –I/O	H0102D261A	P250 – Output	H0102D250A	P240 – Input	H0102D240B0	P245 – Input	H0102D245B3	CE601 – Encoder	H0109DE601A0	CE104 – Hub	H0109DE104C1	PE826 – Dispay	H0109DE826A0	P823 – Display	H0102D823C001	
P260 – I/O	H0102DE262D0																						
PE230 – Encoder	H0102DE230B0																						
P270 – I/O	H0102D270A																						
P261 –I/O	H0102D261A																						
P250 – Output	H0102D250A																						
P240 – Input	H0102D240B0																						
P245 – Input	H0102D245B3																						
CE601 – Encoder	H0109DE601A0																						
CE104 – Hub	H0109DE104C1																						
PE826 – Dispay	H0109DE826A0																						
P823 – Display	H0102D823C001																						
<p>SENSORE CORRENTE LA100-P Amper Sensor</p> <table border="1" data-bbox="264 1115 807 1149"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>H0307D0015</td> </tr> </table>	Codice/Code	H0307D0015																					
Codice/Code	H0307D0015																						
<p>FINECORSA 3SE5112-0CH01</p> <table border="1" data-bbox="264 1379 807 1413"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2104F0003</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2104F0003																					
Codice/Code	F2104F0003																						
<p>FINECORSA MULTIPLO 2 PULS.</p> <table border="1" data-bbox="264 1675 807 1709"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>2104A0211</td> </tr> </table>	Codice/Code	2104A0211																					
Codice/Code	2104A0211																						

<p>FINECORSA MULTIPLO 3 PULSANTI</p> <table border="1" data-bbox="268 286 807 322"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>210405300</td> </tr> </table>	Codice/Code	210405300	
Codice/Code	210405300		
<p>FINECORSA BNS 819-B-03D</p> <table border="1" data-bbox="268 551 807 586"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>2104A0277</td> </tr> </table>	Codice/Code	2104A0277	
Codice/Code	2104A0277		
<p>INTERRUTTORE FD 538-V15</p> <table border="1" data-bbox="268 817 807 853"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>2104A0363</td> </tr> </table>	Codice/Code	2104A0363	
Codice/Code	2104A0363		
<p>MICRO A FUNE Safety Micro</p> <table border="1" data-bbox="268 1093 807 1128"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>2104A0088</td> </tr> </table>	Codice/Code	2104A0088	
Codice/Code	2104A0088		
<p>ENCODER BS1K7W/2000 24VDC</p> <table border="1" data-bbox="268 1305 807 1341"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>2211A0087</td> </tr> </table>	Codice/Code	2211A0087	
Codice/Code	2211A0087		
<p>ENCODER BS-167W</p> <table border="1" data-bbox="268 1576 807 1612"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2211F0010</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2211F0010	
Codice/Code	F2211F0010		

Intermac

Via dell'Economia, 40
 61122 Pesaro PU - Italy
 Tel. +39 0721 483500
 Fax +39 0721 481962
 www.intermac.com
 intermac.parts@intermac.com



<p>FOTOCELLULA MS2/00-0A</p> <table border="1" data-bbox="264 286 807 322"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F2164F0020</td> </tr> </table>	Codice/Code	F2164F0020	
Codice/Code	F2164F0020		
<p>FOTOCELLULA HD11PA3</p> <table border="1" data-bbox="264 548 807 584"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>2164A1702</td> </tr> </table>	Codice/Code	2164A1702	
Codice/Code	2164A1702		
<p>RULLINO SPIGOLATORE DI6,5-DE13</p> <table border="1" data-bbox="264 795 807 831"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F1422F0039</td> </tr> </table>	Codice/Code	F1422F0039	
Codice/Code	F1422F0039		
<p>RULLINO BIANCO D.13.3</p> <table border="1" data-bbox="264 1041 807 1077"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>F0101804200L</td> </tr> </table>	Codice/Code	F0101804200L	
Codice/Code	F0101804200L		
<p>RULLINO PER SPIGOLATORE D.12</p> <table border="1" data-bbox="264 1265 807 1301"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>FNAE050114</td> </tr> </table>	Codice/Code	FNAE050114	
Codice/Code	FNAE050114		
<p>KIT RALLA SPIGOLATORE BILATERALE P</p> <table border="1" data-bbox="264 1489 807 1525"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>KR35200293</td> </tr> </table>	Codice/Code	KR35200293	
Codice/Code	KR35200293		
<p>KIT MANDRINO SPIGOLATORE BILATERALE P</p> <table border="1" data-bbox="264 1780 807 1816"> <tr> <td>Codice/Code</td> <td>KR35200294</td> </tr> </table>	Codice/Code	KR35200294	
Codice/Code	KR35200294		

Intermac

Via dell'Economia, 40
61122 Pesaro PU - Italy
Tel. +39 0721 483500
Fax +39 0721 481962
www.intermac.com
intermac.parts@intermac.com



Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi informazione o ordine al seguente indirizzo:

Intermac.parts@intermac.com

indicando nell' **oggetto** il vs numero d'ordine e poi una delle seguenti parole chiave indipendentemente dal tipo macchina:

INFO per richieste generali (un codice , un kit, ecc...)
OFFER per richieste di prezzo e disponibilità
DOWN per ordini relativi a MACCHINA FERMA
URGENT per ricambi urgenti
STOCK per ricambi normali non urgenti e per lo stock

Contact us to the following mail address for every information or order:

Intermac.parts@intermac.com

indicating in the **subject** your order number and afterwards one of the following keywords regardless of machine type :

INFO for general info inquiries (a part number, a kit etc...)
OFFER for a price inquiry
DOWN for a m/c down order
URGENT for an urgent spare parts order
STOCK for a normal or stock spare parts order

Intermac

Via dell'Economia, 40
61122 Pesaro PU - Italy
Tel. +39 0721 483500
Fax +39 0721 481962
www.intermac.com
intermac.parts@intermac.com



